

# PHILIPS

形式 **HP 6459**

フィリップス電動脱毛器

〈サテン・アイス オプティマ〉



サテン・アイス オプティマで  
お手入れできるところ

アシ

ウデ

ワキ

ビキニライン



**取扱説明書**

**保証書付**

保証書は、この取扱説明書の裏側についておりますので記入を受けてください。

- フィリップス電動脱毛器（シェーバー）サテン・アイス オプティマをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

# PHILIPS

# 目次

この順に  
読んで!

P.2

## 必ずお守り ください

体調や肌のことなど大切な  
ことを説明していますので  
必ず読んでから!

P.7

## 各部のなまえ

スイッチ類と  
操作を確認して!

○はじめに  
必ずお守りください……………2～6

P.9

## 脱毛の前に

脱毛時の痛み、お手入れ  
の頻度などの説明です。

○使い方  
各部のなまえ……………7  
電源スイッチについて……………8  
ヘッド交換のしかた……………8

P.11  
P.15

## 脱 毛 シェービング

上手な脱毛方法・  
シェービング方法を  
チェックして!

### 脱 毛

脱毛の前に……………9  
スキナーの使い方……………10  
脱毛のしかた……………11、12  
ピーリングのしかた……………12  
上手く脱毛するには……………13、14

### シェービング

シェービングのしかた……………15、16  
上手くシェービングするには……………17、18  
掃除のしかた……………19、20

P.19

## 掃 除

必ず毎回掃除を!

○困ったとき  
故障かな?と思ったら……………21、22

P.21

## 困ったとき

○英文解説  
Guidance in English……………23～28

○保 証  
保証とアフターサービス……………29、30  
保証書……………最終ページ

## 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。
- 誤った取扱をしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

必ずお守り  
ください

### ○絵表示について



**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



**注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

### ○絵表示の例



・記号は、「危険、警告、注意」を示します。図中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）を示します。



・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。



・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。



**警告**



●改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店またはフィリップスお客様情報センターにご相談ください。



●掃除の際は、必ず電源アダプタをコンセントからはずしてください。感電の恐れがあります。



●濡れた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。



●コードや電源アダプタが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときには使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。



●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり加工したりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●風呂・シャワー室での使用は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。



●交流100V以外では使用しないでください。（海外では使用できません）感電・発火の原因になります。



**注意**



●電源アダプタを抜くときは、コードを持たずに必ず電源アダプタを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



●電源アダプタにピンやごみを付着させないでください。感電、ショート、発火の原因となります。



●使用時以外は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



●脱毛ディスクやシェービングヘッドをはずした状態で電源スイッチを入れないでください。指を傷つけたりする場合があります。

はじめに


注意

# ～お肌のトラブルを防ぐために～

## 1。体調、体質、お肌の状態について

**⚠ 禁止:** 次のような方は使用しないでください。

- (1) アレルギー体質、かぶれやすい体質の方
- (2) 肌の非常に敏感な方、弱い方
- (3) 化膿しやすい方
- (4) 静脈瘤、糖尿病、血友病などの疾患をお持ちの方  
(毛細血管への障害の可能性がある疾病をお持ちの方)
- (5) 出血の止まりにくい方  
肌を傷つけたり、炎症や出血の原因になります。

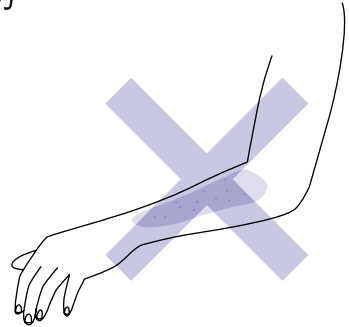

脱毛  
では


**⚠ 注意:** 次のような場合は必ず医師に相談してからご使用ください。

- (1) 生理前、生理中、妊娠の可能性がある、  
妊娠中、産後(約1ヶ月)の方
- (2) 体調のすぐれない時

このようなときは、ホルモンのバランスが不安定なため、肌が敏感になったり、痛みを強く感じる場合があります。

脱毛する場合は、いきなり広範囲にせず、アシなどで様子をみながら、少しずつ行なってください。

\*但し、妊娠に気が付かずに使用しても胎児への影響はありません。

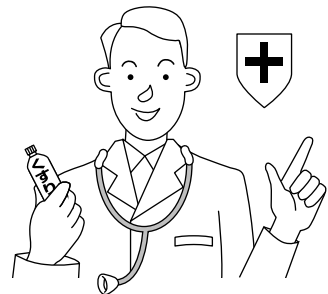

脱毛  
では

左のマークがついている項目は脱毛するときに守っていただきたい注意事項です。とくに印のないものは脱毛とシェービング両方のご注意です。



**禁止:** 次のような部位には使用しないでください。

- (1) お肌に異常のある場合
  - ・アトピー性皮膚炎、湿疹などの症状がある部分
  - ・傷、湿疹、吹き出物など皮膚トラブルのある部分
  - ・日焼けした肌
- (2) ほくろ、あざ、いぼのある部分
- (3) 顔(うぶ毛、眉毛、まつげ、鼻毛)、  
頭髮、外陰部およびその周囲

脱毛では  
禁止

- (4) えり足
- (5) 皮膚のたるんでいる部分



はじめに

肌を傷つけたり炎症や出血の原因になります。

皮膚トラブルや日焼けした肌は、お肌が元の状態に完全に戻ってからお手入れしてください。また、その場合も広範囲にせず少しずつ始めてください。

\*えり足をシェービングする場合はじゃまにならないように髪をまとめるか、ピンで止めるなどしてください。

脱毛では  
禁止



**禁止:** 次のような使い方はしないでください。

- (1) 入浴やシャワー、水泳の前、またはスポーツの直前
- (2) 家族や他人との共用

脱毛で開いた毛穴から  
細菌が入り、炎症などの  
原因になります。




## 2. お手入れするときのご注意

### 衣類、タオルの巻き込みに注意



### お手入れは掃除のしやすい場所で

そばに  
置かないで!

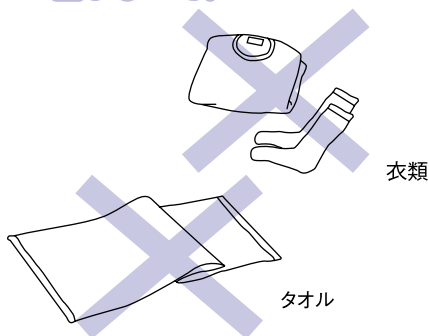


**!** 禁止: ロングスカートを着たままやストッキングをはいた状態、また、スラックスや長袖をたくしあげながらの使用はしないでください。異物を巻き込みますと、脱毛ディスクのギアの故障原因になります。万が一巻き込んでしまった場合は、すぐに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店に修理点検をご依頼くださるか、お客様情報センター(0570-07-6666)にご相談ください。

**!** 注意: お手入れの際は、毛が飛び散ることがありますので掃除のしやすい場所で行ってください。

### 肌に強く押しつけないで



### 肌が乾いた状態で

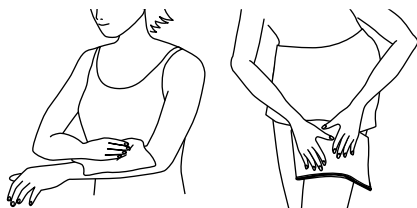

**!** 禁止: 肌がぬれた状態では使用できません。ショート、感電の恐れがあります。お手入れ前にはお肌の水分や汗をよく取り、清潔で乾燥した状態でご使用ください。

**!** 禁止: 脱毛ディスクやシェービングヘッドを肌に強く押しつけないでください。また、同じ部位を何回もこすったりジグザグに動かしたりしないでください。肌を傷つける原因になります。

## 髪の毛の巻き込みに注意

- ⚠ 禁止:** ロングヘアの方は、じゃまにならないように髪をまとめてください。脱毛やえり足のシェービングの際は特にご注意ください。



## いつもディスクは清潔に

- ⚠ 禁止:** ご使用前、脱毛ディスクやシェービングヘッドの汚れや変形がないか確認してください。肌を傷つけることがあります。

## 3. お肌のケアについて

- ⚠ 注意** ・お手入れの前後は、お肌を清潔に保つように心がけてください。特にワキは汗をかきやすく、炎症などを起こしやすいので、必ず汗をふき取って使用してください。
- ・お手入れする時は無理せずに肌の状態をチェックしながら少しずつ行ってください。
- ・ワキやビキニラインは、はじめはアシなどで十分ならしてからお手入れをしてください。

### 脱毛では

- ・脱毛の前後にはローション、クリームなどの化粧品を使わないでください。脱毛後は毛穴が開いて雑菌などが入りやすくなります。乾燥しがちでボディーローションを付ける場合でも必ず一晩たってからご使用ください。
- ・脱毛した毛が肌について、脱毛がされていないように感じられることがあります。何度も脱毛器をあてず、毛を払いながら行ってください。



- ⚠ 警告** ・肌の異常があった場合は使用をただちにおやめください。

- ・使用後、2日以上たっても肌の赤味や痛みなどが続く場合は使用を止めて、医師にご相談ください。


## 各部のなまえ

ピーリングヘッド用キャップ




ピーリングヘッド

シェービングヘッド用キャップ

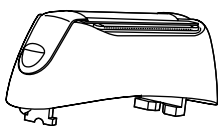


シェービングヘッド


### 付属品

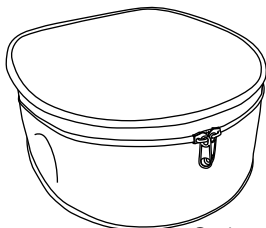

●ポーチ

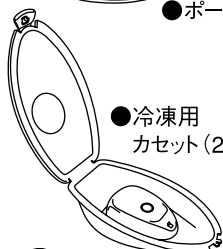

●冷凍用  
カセット (2個)



●ブラシ

### 脱毛ディスク

ピンセットのような形状の脱毛ディスクが、むだ毛の1本1本をすばやく抜くので、肌への刺激が少なくなります。毛根からしっかりと抜きとります。

保護キャップ

脱毛ディスク

本体

スキncerラー  
センシティブ

電源スイッチ

スキncerラー  
ノーマル


電源アダプタ

スキncerラーカバー

### ◎接続のしかた



1. 必ずスイッチを  
OFFにする。


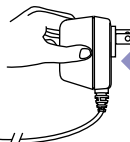


2. 電源アダプタを  
コンセントに差し込む。



- ◎スピードが2段階、  
肌の状態、部位に応じて選択ができます。


## 電源スイッチ について

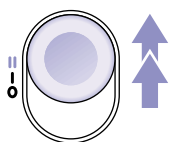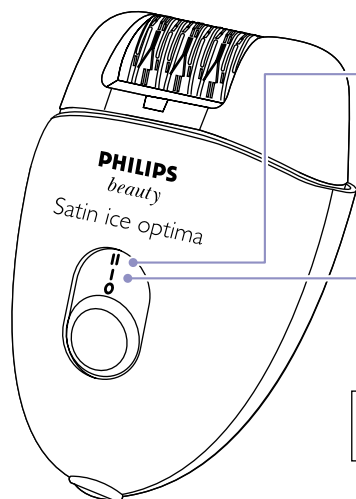

### ○ハイスピード:

より速く

スイッチを2段階押し上げます。  
よりスピーディに処理したいときに。

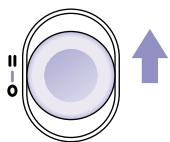

### ○ノーマルスピード:

普通の速さ

スイッチを一段階押し上げます。  
初めてご使用になる時は  
ノーマルスピードからご使用ください。



**注意** 使用時以外は、必ずスイッチを切ってください。




**注意** ヘッド交換時は必ずスイッチを切ってください。  
指を傷つけたりする場合があります。

## ヘッド交換の しかた


使  
い  
方




脱毛ディスク



シェービングヘッド



ピーリングヘッド

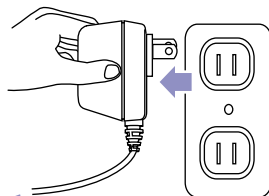


1.

コンセントから電源アダプタ  
をはずし、スイッチを切る。


2.

脱毛ディスクまたはシェービング  
ヘッドのサイドを「←」方向にス  
ライドしてはずす。



はずす方向

取り付ける方向




カチッ

3.

電源スイッチ側から見て、矢  
印が右下にくるようにして「←」  
と逆方向に必ずカチッと音が  
するまでセットする。

## 脱毛の前に

特に、はじめて脱毛器をお使いになる方は必ずお読みください

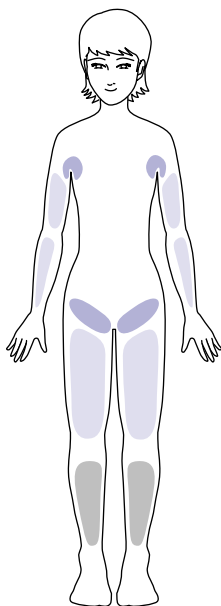

- 痛みを感じにくい
- 痛みを感じやすい
- かなり痛みを感じやすい

### ① まず、アシで試しましょう。.....

ひざ下など毛が少なめで痛みが少ない部分で試して、ご使用ください。はじめての脱毛では、少しずつならしながら範囲を広げてください。

### ② はじめての脱毛では痛みを感じやすく、しだいに感じにくくなります。.....

脱毛時には痛みを感じることがありますが、毛を抜き取るときの一時的な痛みですので脱毛後にはなくなります。特に はじめて脱毛するときや、シーズン始めは痛みを感じやすくなります。

### ③ 痛みの感じ方には個人差があります。.....

一般に、むだ毛が薄く少ない人や部分（ひざ下など）は、痛みが少なく、濃いめで多い人や部分（ワキやビキニライン）は痛みを感じやすくなります。ウデなどのようにフサフサしている部分やワキなどは、あらかじめカットしたりシェービングして短くして脱毛すると痛みが少なくなります。

### ④ 脱毛後の肌は… .....

脱毛直後は、痛みや赤味が残ったり、点出血（ワキなど）することがあります。通常は、1日位で消えていきます。痛みや赤味が気になるときには、清潔なタオルをぬらして絞り、その部位を冷やしてください。

### ⑤ 永久脱毛ではありません。.....

サテン・アイスの脱毛は永久脱毛ではありません。2～3週間に一度の定期的なお手入れをおすすめします。

## ⑥ こんなときはシェービングで

お肌の状態や部位によって使い分けをおすすめします。

- 脱毛時の痛みを強く感じるとき
- 体調のすぐれないときや生理中などで不安なとき
- 肌の状態が脱毛に適さない場合
- 皮膚のたるみがある部分
- 毛足が長いとき、脱毛前に長さをととのえる場合

ただし、シェービングでは2～3日に一度のお手入れとなる場合があります。




**警告**

脱毛後、2日以上たっても肌の赤味や痛みなどが続く場合はご使用を止めて、医師にご相談ください。

用途に応じてスキンクーラーを  
使い分けて下さい。

## スキンクーラー の使い方

### ノーマル

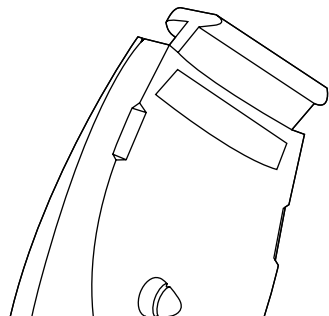


アシ・ウデに

### センシティブ




ワキ・ビキニラインに

はじめて脱毛されるとき  
痛みを感じやすい方

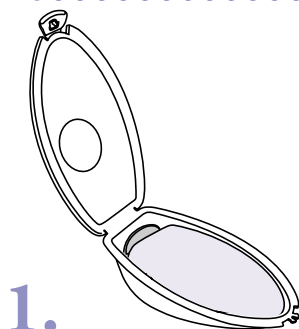


1.

スキンクーラーカバーをはずし、  
スキンクーラーのみを冷凍用  
カセットに入れ、冷凍庫に入れ  
てください。冷凍時間は6時  
間以上が目安です。

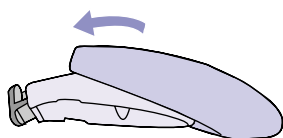

2.

脱毛直前に冷凍庫から取り  
出し、スキンクーラーカバ  
ーをかぶせて、本体に取り付  
けてください。必ずカチッと音  
がするまで入れてください。

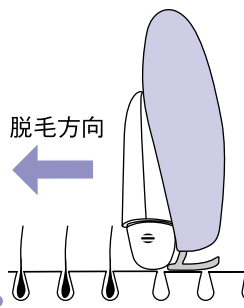

3.

脱毛中は、スキンクーラーを  
脱毛ディスクと共に肌に密着  
させてご使用ください。スキ  
ンクーラーの冷却機能が脱毛  
時の痛みを和らげます。

使  
い  
方

脱毛後、ほてりをしずめるためにスキンクーラーでお肌を冷やすことも  
できます。その際は必ず、本体からはずしてご使用ください。



**注意** 同じ部位に長時間あてるのは、おやめください。



**注意** スキンクーラーは必ず本体からはずし、スキンクーラーカバーを取り、  
冷凍用カセットに入れて冷凍してください。

# 脱毛のしかた




まず、アシからはじめましょう。

入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態で、お肌を休ませるために就寝前にご使用ください。

## 1. 脱毛前に むだ毛をカット

●むだ毛が長い場合には、3～5mm位の長さにかットしてください。

●4～5日前に一度シェービングしておくと、より美しく仕上がります。

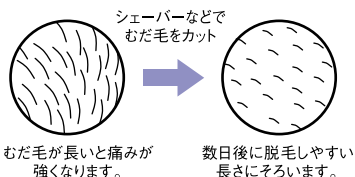


## 2. スイッチOFF を確認

●お肌を清潔にして乾かしてください。

## 3. スキンクーラー をつける

●冷凍庫からスキンクーラーを取り出し、スキンクーラーカバーをつけ本体にセットする。

●痛みの気にならない方は、スキンクーラーを取りつけなくても脱毛できます。

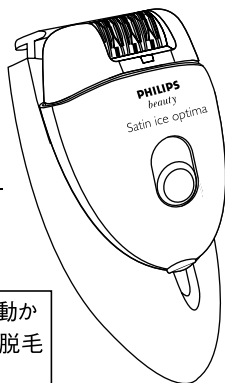

## 4. 脱 毛

**⚠ 注意** 必ず毛の流れに逆らう方向に動かしてください。往復の操作では脱毛できません。

●はじめはノーマルスピードから、慣れてきたらハイスピードで素早く脱毛しましょう。

## 5. お肌の アフターケア

●痛みや赤味がある場合には、清潔なタオルを水で濡らして絞ったものを当てて、その部位を冷やしてください。痛みや赤味はやく和らぎます。スキンクーラーでお肌を冷やすこともできます。その際は必ず本体からはずしてご使用ください。



**⚠ 注意** 同じ部位に長時間あてるのはおやめください。



●脱毛後の肌には何もつけないでください。肌は、毛穴が開いて雑菌などが入りやすくなっています。乾燥しがちでボディローションをつける場合でも必ず一晩たってからご使用ください。




**警告** 肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。

## 正しい あて方

肌に直角にあて毛の流れに逆らうように、一方方向にゆっくりと動かします。スキンクーラーとディスクが共に肌に当たるようにすると、自然に直角になります。

肌を指でおさえて  
ひっぱり、毛を逆立てる。

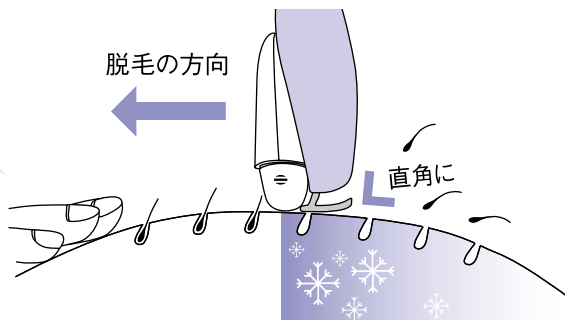


皮下再生毛が気になる場合に  
ピーリングができます。

必ずアシのみでご使用ください。


## ピーリングの しかた

皮下再生毛とは

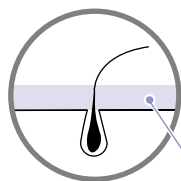

正常な再生毛

角質

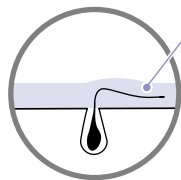

皮下再生毛

脱毛後、新たな再生毛が皮膚の角質から出ていない状態です。ピーリングヘッドでやさしく角質をとり除くことができます。

1.

スイッチOFF  
を確認

2.

スキンクーラーをはずし、  
ピーリングヘッドをつける

3.

ピーリング

4.

お肌のケア

- 脱毛直前にはご使用にならないでください。
- 脱毛後2日以上あけてご使用ください。
- 1週間に1～2度を目安にお使いください。
- ピーリング前には何もつけないでください。
- 片足1～3分を目安にやりすぎないようにしてください。
- ボディローションやクリームでケアすることをおすすめします。



**注意**


お肌に異常があった場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

# 上手く脱毛 するには

入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態で、お肌を休ませるために就寝前にご使用ください。

- 脱毛後の毛が皮膚についたままのことがありますので、毛を払いながら脱毛してください。
- 脱毛ディスクが肌にふれるくらいの強さで脱毛してください。

## アシ

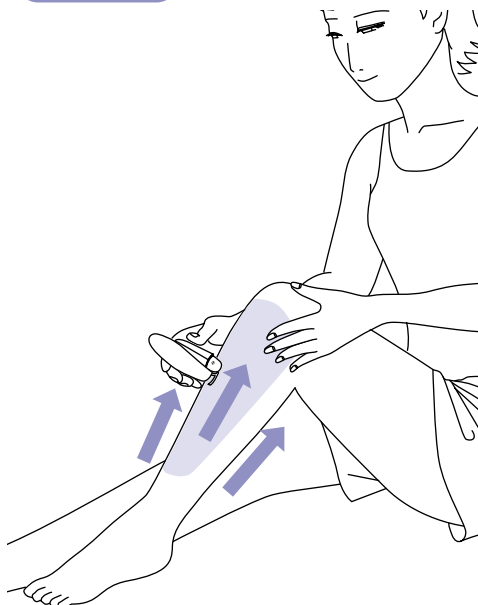

- 足首からひざに向かって動かします。足首からひざ頭まで5～8秒が目安です。

## ウデ



- 外側から内側に向かってハケで皮膚をなでるように動かします。3～5秒が目安です。

- 脱毛後の肌には何もつけないでください。肌は、毛穴が開いて雑菌などが入りやすくなっています。乾燥しがちでボディローションをつける場合でも必ず一晩たってからご使用ください。



- 痛みや赤味がある場合には、清潔なタオルを水で濡らして絞ったものを当てて、その部位を冷やしてください。痛みや赤味ははやく和らぎます。





## 警告

肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。

- ワキ・ビキニラインの脱毛は、一般的にアシやウデに比べて痛みが強く感じられます。まず、アシやウデで慣れてからはじめてください。
- 脱毛ディスクが肌にふれるくらいの強さで脱毛してください。


## ワキ



- 脱毛する方の腕を反対の肩に届くくらいに伸ばして、くぼみをなるべく平らにして鏡に写しながら行なうとうまく脱毛できます。

- ワキは毛の生え方がマチマチなので毛の方向を良く見て


## ビキニライン

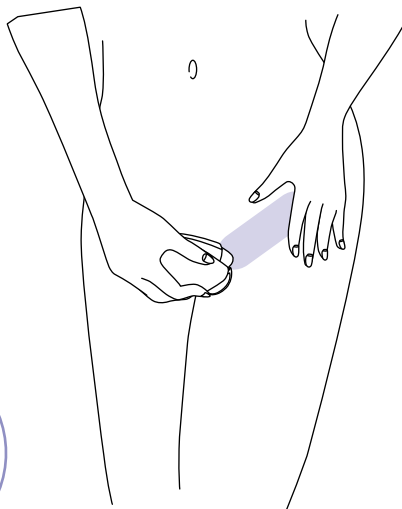

- 肌を指で押さえてひっぱり、毛を逆立てるように少しずつ脱毛してください。

使い方

- 個人差がありますが、肌の敏感な部位（ワキなど）の脱毛では、血がにじむことがあります。異常ではありません。そのような場合は、清潔にして傷薬、消毒薬を塗末してください。2日以上しても治らない場合は、医師にご相談ください。

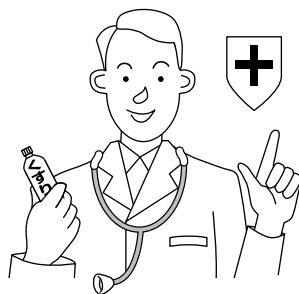

# シェービング のしかた




- 入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態でのシェービングをおすすめします。お肌が湿っているとヘッドのすべりが悪く剃り残しの原因になります。
- スキncerラーをつけてシェービングはできません。

## 1. スイッチOFF を確認

- シェービング前の肌には何もつけないでください。

## 2. ヘッドを交換する

- シェービングヘッドを  
本体に取り付けてく  
ださい。

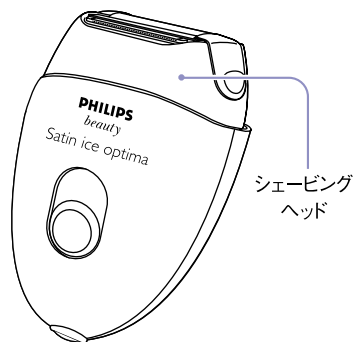

## 3. シェービング

- ノーマルスピードでのご使用をおすすめします。



**注意** ゆっくり動かしすぎたり同じ箇所を何度も  
シェービングすると肌荒れの原因になります。

- シェービングヘッドが肌にふれるくらいの強さで毛の流れに逆  
らうように直角にあてて動かします。

## 4. お肌の アフターケア

- シェービング後のお肌は清潔に保つようにしてください。
- 乾燥しがちでボディローションをつける場合は、  
しばらく時間をおいてからご使用ください。




水着やミニスカートの季節の前にそれほど目立たない  
毛のお手入れがシェーバーだと簡単にできます。  
もちろん脱毛の前処理にも。



## 警告

肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。

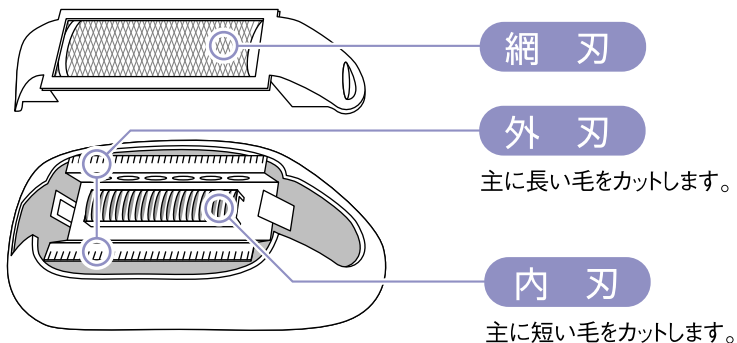

※刃には寿命があります。切れ味が悪くなりましたら刃の交換をお願いします。週1・2回の使用で1・2年に1度が目安です。

部品番号 網刃…HP6106


内刃…HP2911

使  
い  
方

## 正しいあて方

肌に直角にあて毛の流れに逆らうように、  
一方向に動かすことがポイントです。

肌を指でおさえて  
ひっぱり、毛を逆立てる。

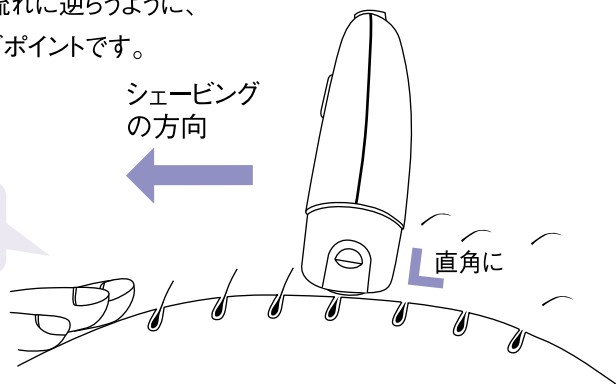


## 上手くシェービングするには

シェービング前の肌には何もつけないでください。お肌が湿っているとヘッドのすべりが悪く剃り残しの原因になります。


入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態でのシェービングをおすすめします。お肌が湿っているとヘッドのすべりが悪く剃り残しの原因になります。

### アシ

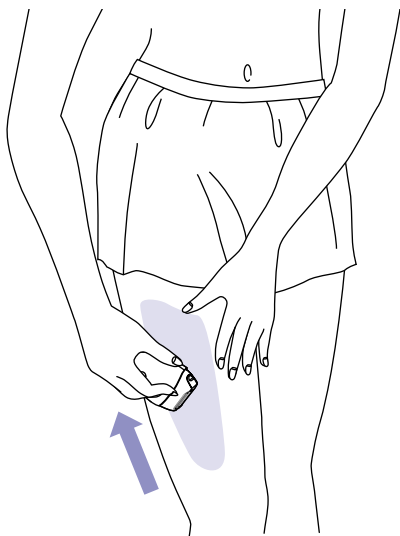

●ひざからアシのつけ根に向かって動かします。


### ウデ

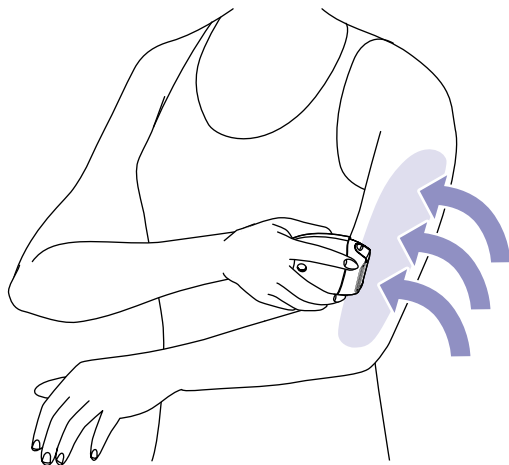

●外側から内側に向かってハケで皮膚をなでるように動かします。

### エリ足

●髪をまとめてシェービングしてください。  
ご家族の方やお友達に  
いただいた方が安全です。

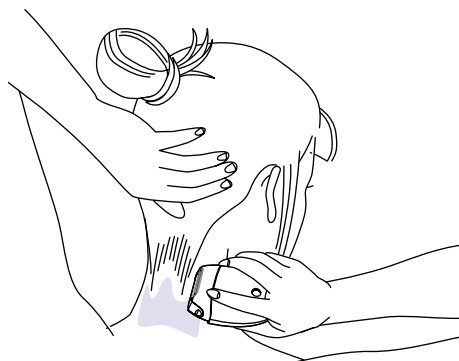



## 警告


- ・肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。
- ・顔には使用しないでください。
- ・ワキ、ビキニライン、エリ足はかゆみや痛みを感じた場合は直ちにご使用をおやめください。肌荒れをおこす場合があります。

## ワキ



- シェービングする方の腕を反対の肩に届くくらいに伸ばして、くぼみなるべく平らにして。ワキは鏡に写しながら行なうとうまくできます。
- ワキは毛の生え方がマチマチなので毛の方向を良く見て

## ビキニライン

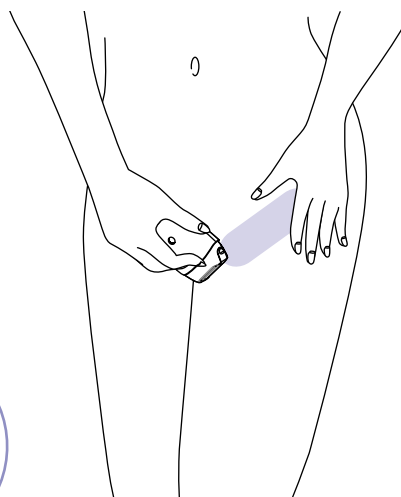

- 肌を指で押さえてひっぱり、毛を逆立てるように少しづつシェービングしてください。

使  
い  
方

- 個人差がありますが、肌の敏感な部位（ワキなど）のシェービングでは、肌荒れをおこすことがあります。症状が1日たっても回復しない場合は、医師にご相談ください。





# 掃除のしかた

ご使用毎に必ず掃除をしてください。



**警告**


必ずコンセントから電源アダプタをはずしてください。

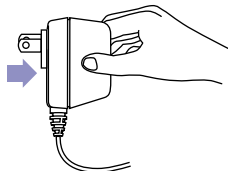

脱毛の後には


1.

スキナーとワキ・ビキニライン用カバーをはずし、脱毛ディスクは横にスライドさせてはずします。

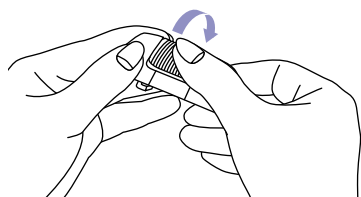


2.

ブラシで脱毛ディスクを掃除します。脱毛ディスクは、指で回転させてはブラシで掃除するようにしますと、脱毛ディスクの中まで全体に掃除できます。ピーリングヘッドも同じようにブラシで掃除してください。

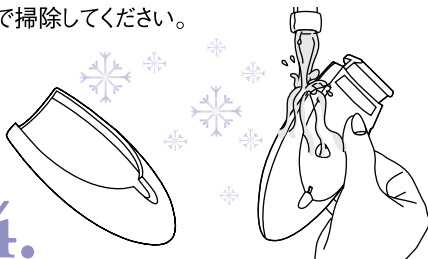

4.

スキナーとスキナーカバーは水洗いし、乾いた布でよく水分をふき取ってください。スキナーは、そのまま冷凍庫に戻して保存してもかまいませんが、その場合は水分を完全に取ってから冷凍用カセットにいれて冷凍してください。

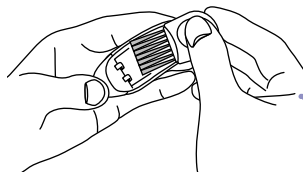


脱毛ディスク  
内側

本体  
内側

3.


本体や脱毛ディスクの内側は、毛くずが気になるときに、ブラシで掃除してください。脱毛ディスクを本体に戻すときはカチッと音がするまできちんと入れてください。

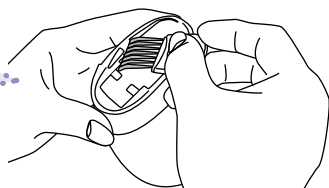

5.

掃除後は、必ず保護キャップをつけて保管します。

## 警告

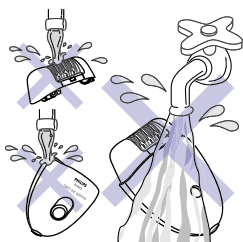


- 本体は水洗いしないでください。感電の恐れがあります。

## 注意



- シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。変色の原因となります。

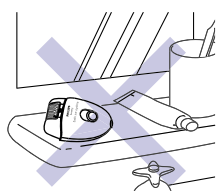


- 湿気の多い場所に置かないでください。故障の恐れがあります。



- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。思わぬけがの原因になる恐れがあります。


シェービングの後は

毛くずがとびやすいため掃除をしやすい場所で行ってください。

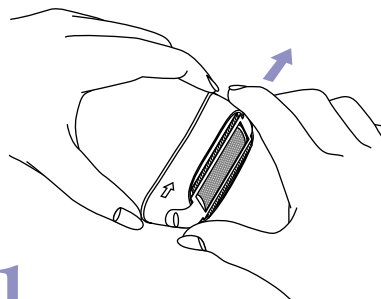


1.

シェービングヘッドを横にスライドさせてはずします。

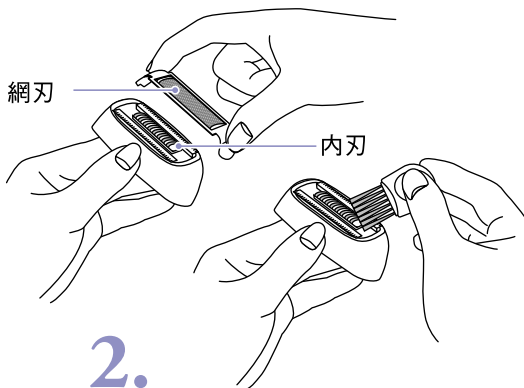

2.

網刃をはずし、ブラシで掃除します。

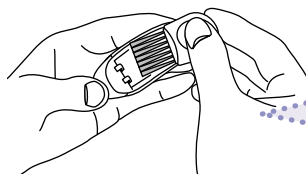

シェービング  
ヘッド  
内側

本体  
内側

3.

本体やシェービングヘッドの内側は、ブラシで掃除してください。シェービングヘッドを本体に戻すときは、カチッと音がするまできちんと入れてください。



警告

必ず、完全に水気を乾燥させてから本体にセットしてください。

シェービングヘッドは、半年に一度位は、機械オイルを刃や網刃に塗ってください。  
※古くなったオイルはトラブルの原因になりますのでご使用にならないでください。

使  
い  
方

## 故障かな？ と思ったら

故障かな？と思ったら  
お読みください

こんなときは

..... ●お調べください

脱毛が上手くできない

- ..... ●むだ毛は短くカットしていますか？  
→ P11.13
- ..... ●毛の流れに逆らうように一方向に動かしていますか？ → P12
- ..... ●肌に垂直にあてていますか？  
→ P12
- ..... ●何か巻き込みませんでしたか？  
→ P5
- ..... ●脱毛ディスクは本体にきちんとセットされていますか？ → P8
- ..... ●脱毛ディスクが変形したり、破損していませんか？ → 修理にお出しください。

脱毛の痛みがひどい

- ..... ●脱毛の方向は正しいですか？  
→ P12.14
- ..... ●肌に垂直にあてていますか？  
→ P12
- ..... ●スキנקーラーは肌にきちんとあたっていますか。 → P12
- ..... ●何度も同じ部分にあてていませんか？  
→ P5
- ..... ●動かす速度はゆっくりすぎませんか？  
→ P12
- ..... ●肌に押しつけていませんか？  
→ P5

上手くシェービング  
できない

●毛くすなどが、たまっていますか？

→ P19

●刃が変形、または摩耗していませんか？

→ 刃を取り替えてください。

動かない

●本体、接続プラグ、電源アダプタは、  
正しく接続されていますか？ → P7

●何か巻き込みませんでしたか？ → P5

水中に落とした

→ 使用を中止して点検にお出ください。

異物を巻きこんだ

→ 使用を中止して点検にお出ください。

焦げくさい臭いがする

コードやプラグ部  
が異常に熱い

●直ちにスイッチを切り、電源アダプタを  
コンセントからはずしてください。

内部損傷の可能性がありますので、必ず  
お客様情報センターにご相談ください。

異常な音や振動がある

→ お客様情報センターにご相談ください。

以上の処置により、正常な状態に戻らない場合は  
保証とアフターサービス(29ページ)をお読みのうえ  
お買い求めの販売店様に修理・点検をご依頼ください。

困  
っ  
た  
と  
き

# ENGLISH

## Introduction

- ▶ With your new Satin'ice optima you can remove unwanted hairs quickly, easily and effectively. The combination of the proven epilating disc system with the newly developed skin cooler constitutes a revolution in epilation. Thanks to the natural numbing effect of ice on the skin, the new Satin'ice optima makes epilation more comfortable and less painful than ever. The result is a silky-smooth skin and a reduced hairgrowth up to 50 percent assuming you use it regularly every 4 weeks.
- ▶ The Satin'ice optima is particularly suitable for the legs. Type HP6457 also comes with a skin cooler that has been specially developed for epilating sensitive areas (underarms, bikini line). These areas are particularly sensitive to pain, which this special skin cooler helps to diminish.
- ▶ The rapidly rotating epilating discs catch even the shortest hairs (0.5 millimetres!) and pull them out by the roots. As a result, your skin stays smooth for up to four weeks and regrowth is soft and downy.

## Important

- ▶ Check if the mains voltage indicated on the adapter plug corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- ▶ Only use the appliance in combination with the adapter plug supplied.
- ▶ Make sure the appliance and the adapter plug do not come into contact with water.
- ▶ Keep the appliance out of the reach of children.
- ▶ To prevent damage and injuries, keep the running appliance away from your hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- ▶ If the adapter plug of this appliance is damaged, it may only be replaced with an adapter plug of the original type. Turn to your Philips dealer or the Philips organisation in your country for replacement.
- ▶ Do not expose the appliance to temperatures lower than 5°C or higher than 35°C.
- ▶ Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response, e.g. during pregnancy, or people suffering from diabetes mellitus, Raynaud's disease or immunodeficiency should contact their doctor first.

## General information about epilation

- Epilation can lead to ingrown hairs or minor skin injuries, which may cause inflammations due to penetration of bacteria into the skin. It is therefore important to clean the epilating head very carefully before each use.
- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.



- When you epilate for the first time, we advise you to try the appliance out on an area with only light hair growth to get accustomed to the epilation process.
- After epilation you can apply a mild cream or body milk to soothe your skin and reduce skin irritation.
- We advise you to epilate in the evening, as this will allow any skin irritation that may develop to disappear overnight.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and will quickly disappear. As you use the appliance more often, your skin will get used to epilation, skin irritation will decrease and regrowth will become thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Using the peeling head regularly improves skin appearance and reduces the risk of ingrown hairs. Do not use the peeling head immediately before or after epilation.

## General description


- A Protective sleeve
- B Leg skin cooler
- C Armpit skin cooler
- D Protective cap epilating head
- E Epilating head
- F Protective cap peeling head
- G Peeling head
- H Protective cap shaving head
- I Shaving head
- J Appliance
- K Adapter plug

## Freezing the skin cooler


- 1** Remove the protective sleeve from the skin cooler.
- 2** Put the skin cooler without the protective sleeve in the freezer cassette and put it in the freezer or freezing compartment (\*\*\*) at least 6 hours before you start epilating.

Make sure the outside of the skin cooler is completely dry before you freeze it.

► **Tip:** You can store the skin cooler in the freezer permanently.

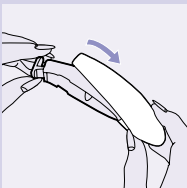


**1**

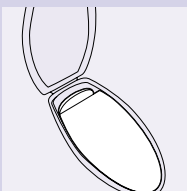


**2**

## Epilating the legs

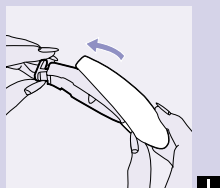


1

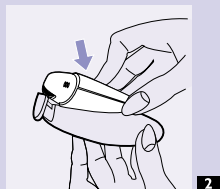

2



4

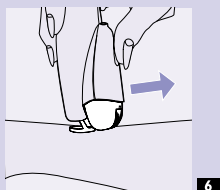


6


Make sure your skin is clean, dry and free of grease and cream. Do not use cream before you start epilating.

- 1 Snap the protective sleeve onto the skin cooler.**  
The protective sleeve prevents an unpleasant sensation of coldness in your hand while using the appliance.
- 2 Snap the appliance onto the skin cooler.**
- 3 Put the plug in the wall socket and insert the appliance plug into the socket in the bottom of the appliance.**
- 4 Switch the appliance on by selecting the desired speed.**  
Speed I: for areas with little hair growth and/or with bones directly beneath the skin (such as knees and ankles).  
Speed II: for larger areas and/or areas with a stronger hair growth.
- 5 Stretch your skin with your free hand to make the hairs stand upright.**
- 6 Place the appliance perpendicularly onto the skin and move it against the direction of hair growth.**  
Make sure both the epilating discs and the skin cooler touch your skin. Do not press the appliance onto the skin.

## Epilating underarms and bikini line

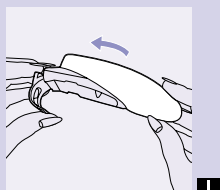


1

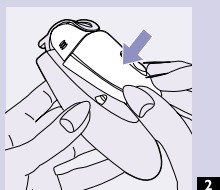


2

The special underarm skin cooler reduces the number of active epilating discs. Combined with the large cooling surface, the special underarm skin cooler makes epilating sensitive areas less painful. You will get the best results when the hairs are not too long (max. 1 cm).


- 1 Snap the protective sleeve onto the skin cooler.**
- 2 Snap the appliance onto the skin cooler.**

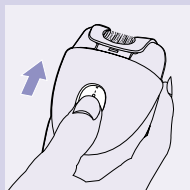


3

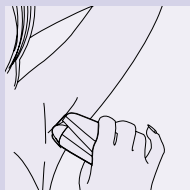

4

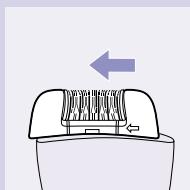

3

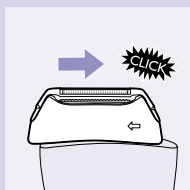

4

- 3 Switch the appliance on by selecting the desired speed.

We advise you to use speed II

- 4 To shave the underarm area, place one arm behind your head to stretch the skin and place the appliance perpendicularly onto the skin with the hand of the other arm.
- 5 Move the appliance slowly across the skin against the direction of hair growth.

## Shaving

You can use the shaving head to shave sensitive parts of the body, such as the underarms and the bikini line. With the shaving head you will obtain a smooth result in a comfortable and gentle way.

Switch the appliance off.

- 1
- 2 Remove the skin cooler.

Remove the epilating head.

- 3 Press the ribbed sections and slide the epilating head off the appliance in the direction of the arrow.

- 4 Snap the shaving head onto the appliance by pushing it against the direction of the arrow ('click').  
The shaving head can only be fitted onto the appliance in one way.

Switch the appliance on by selecting the desired speed.


- 5 We advise you to use speed I.

- 6 Place the shaving head onto your skin and move the appliance slowly against the direction of hair growth, while pressing it lightly.

## Exfoliating(Peeling)

Use the peeling head only on your legs, not on your underarms or bikini line.


- 1 Switch the appliance off.
- 2 Remove the skin cooler.

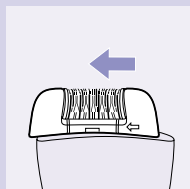

3

### 3 Remove the epilating head.

Press the ribbed section and slide the epilating head off the appliance in the direction of the arrow.

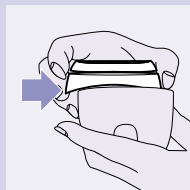

4

### 4 Snap the peeling head onto the appliance by pushing it in the direction of the arrow ('click').

The peeling head only fits onto the appliance in one way.

### 5 Switch the appliance on.


Choose speed I or II, depending on the required peeling intensity. We recommend peeling each leg for 1-3 minutes.

- To improve the skin appearance, use the peeling head once or twice a week.
- Don't use any cream, foam, gel or lotion just before or during peeling.
- Don't use the peeling head within two days after epilating.
- For hygienic reasons, the peeling head should only be used by one person.
- We advise you to peel before going to bed at night. Any skin irritation that may develop will diminish overnight.
- After peeling, apply a mild cream or body milk.

## Cleaning the appliance


Never rinse the appliance or the adapter plug with water.

Do not use any corrosive detergents, scouring pads or cloths, petrol, acetone etc. to clean the appliance.

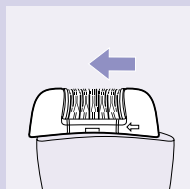


1

### 1 Switch the appliance off, pull the plug out of the wall socket and pull the appliance plug out of the appliance socket.

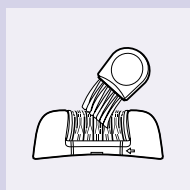

2

### 2 Remove the skin cooler from the appliance and slide the protective sleeve off the skin cooler.

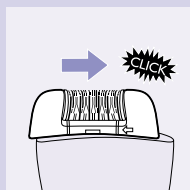

3

### 3 Clean the skin cooler, the appliance and the protective sleeve with a moist cloth.

### 4 Remove the epilating head.

Press the ribbed sections and slide the epilating head off the appliance in the direction of the arrow.


### 5 Clean all accessible parts and the epilating discs with the brush.

Never try to detach the epilating discs from the appliance.

### 6 Slide the epilating head back onto the appliance against the direction of the arrow.


The epilating head only fits onto the appliance in one way.

## Cleaning the shaving head

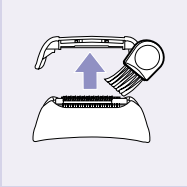

- 1** Switch the appliance off.
- 2** Remove the shaving head foil.
- 3** Clean the hair chamber and the cutter block with the brush.  
To avoid damage do not exert any pressure on the shaving foil.

## Cleaning the peeling head

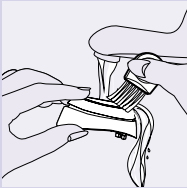

- 1** Switch the appliance off.
- 2** Slide the peeling head off the appliance in the direction of the arrow.
- 3** Clean the peeling head with the brush regularly.  
You can clean the peeling head more thoroughly by rinsing it under a tap.

Never rinse the adapter plug or the epilator itself with water.

## Storage

- 1** Put the protective caps back onto the epilating head, shaving head and/or peeling head after use.
- 2** Store the appliance and the accessories in the pouch.
- 3** Put the skin cooler in the freezer cassette.

## Maintenance and replacement

- Rub a drop of sewing machine oil onto the trimmer as well as the shaving foil twice a year.
- When you use the appliance several times a week, replace the shaving foil (type HP6106) and the cutter block (type HP2911) after 1 or 2 years of use or when these parts are damaged.

## Service & information

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## 保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください)

### ＜保証書・最終ページに付属＞

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間…お買い上げ日から2年間

### 【補修用性能部品の最低保有期間】

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談、ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「お客様情報センター」にお問い合わせください。

### 【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

### 【保証期間中は】

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
- 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 【海外での保証及びアフターサービスについて】

- フィリップス製品の保証は海外においても有効です。
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地の弊社サービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

DAP Service  
Europaweg 8  
P.O.Box 2 2 5  
9700 AE GRONINGEN, The Netherlands  
Fax: +31 50 319 2553

		便 利 メ モ	
お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店 名	TEL. (      )

## ご使用の時このような症状はありませんか？



- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

## 仕 様

形 名	HP 6 4 5 9
電 源	AC 1 0 0 ~ 1 2 7 V    5 0 / 6 0 H z
消 費 電 力	3 W
定 格 時 間	3 分
本 体 質 量	2 0 5 g (スキנקーラー含む)
電源アダプタ質量	3 4 0 g
付 属 品	保護キャップ、スキנקーラー、 スキנקーラーカバー、ブラシ、ポーチ、冷凍用カセット シェービングヘッド

- フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店がいたします。
- 修理サービス等についてご不明の点は、下記にお問い合わせください。

## フィリップス家電事業部

日本販売総代理店  
小泉成器株式会社  
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

**お客様情報センター ナビダイヤル.0570(07)6666**  
(全国共通)

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>

# フィリップス 電動脱毛器保証書

持込修理

## CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、  
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	電動脱毛器	形 名	HP6459
保 証 期 間	お買い上げ日より2年	対 象 部 分	本体・電源アダプタ
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	ご住所 〒		
	ご芳名		電話番号
★ 販 売 店	販売店・住所・電話番号		

★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、フィリップスお客様情報センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑤ 本書の提示がない場合。
  - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
  - ⑦ 脱毛ディスク、シェービングヘッドの破損。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

\*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはフィリップスお客様情報センターにお問い合わせください。

\*保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### フィリップス家電事業部

日本販売総代理店  
小泉成器株式会社  
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

### お客様情報センター

ナビダイヤル 0570-07-6666（全国共通）

